Manual de Instruções

PRINTNOX

RELÓGIO DE PONTO CARTOGRÁFICO

DIXI

Configurações

01. Configurar Ano

LCD

1. Para entrar no modo de configuração deslize botão [SETUP] para esquerda, e através do botão ⊞ ou ⊟ selecione a opção 01 para configurar o ano;
2. Aperte o botão ENTER
3. Pressione ⊞ ou ⊟ para selecionar o ano desejado
4. Pressione o botão ENTER para confirmar o ajuste e logo a opção do menu passará para 02
5. Caso ainda deseje alterar o ano repita os passos acima ou deslize o botão [SETUP] para a direita para concluir alterações e sair do menu de ajuste.

02. Configurar Data (mês e dia)

1. Para entrar no modo de configuração deslize botão [SETUP] para esquerda, e através do botão ⊞ ou ⊟ selecione a opção 02 para configurar a data
2. Aperte o botão ENTER para selecionar a data desejada
3. Pressione ⊞ ou ⊟ para selecionar o mês desejado
4. Pressione ENTER para confirmar o ajuste
5. Pressione ⊞ ou ⊟ para selecionar o dia desejado
6. Pressione o botão ENTER para confirmar o ajuste e logo a opção do menu passará para 03
7. Caso ainda deseje alterar a data repita os passos acima ou deslize o botão [SETUP] para a direita para concluir alterações e sair do menu de ajuste.

03. Configurar horário

1. Para entrar no modo de configuração deslize botão [SETUP] para esquerda , e através do botão ⊞ ou ⊟ selecione a opção 03 para configurar a hora
2. Pressione o botão ENTER para configurar o horário desejado
3. Utilize botões ⊞ ou ⊟ e insira a hora atual
4. Pressione ENTER para confirmar o ajuste
5. Pressione ⊞ ou ⊟ para ajustar minuto atual



6. Pressione o botão ENTER para confirmar o ajuste e logo a opção do menu passará para 04
7. Caso ainda deseje alterar o horário repita os passos acima ou deslize o botão [SETUP] para a direita para concluir alterações e sair do menu de ajuste.

04. Configurar Horário de Reposicionamento do Cartão

1. Para entrar no modo de configuração deslize botão [SETUP] para esquerda , pressione botão ⊞ ou ⊟ e selecione a opção 04 para configurar o horário de reposicionamento do cartão; Pressione o botão ENTER
2. Pressione ⊞ ou ⊟ para selecionar a hora desejada (padrão inicial em 00:00)
3. Pressione ENTER para confirmar o ajuste
4. Pressione ⊞ ou ⊟ para ajustar os minutos
5. Pressione o botão ENTER para confirmar o ajuste e logo a opção do menu passará para 05
6. Caso ainda deseje alterar as configurações repita os passos acima ou deslize o botão [SETUP] para a direita para concluir alterações e sair do menu de ajuste.

05. Configurar Posição e Tamanho da Impressora

1. Para entrar no modo de configuração deslize botão [SETUP] para esquerda, pressione botão ⊞ ou ⊟ e selecione a opção 05, para configurar a posição e o tamanho da impressão; Prescione o botão ENTER
2. Pressione ⊞ ou ⊟ para selecionar a posição da impressão vertical desejada

*** O número está entre 00~15. À medida que o número vai aumentando, a posição da impressão deslocará para parte superior**

3. Pressione o botão ENTER para confirmar o ajuste a posição vertical
4. Pressione ⊞ ou ⊟ para ajustar a posição de impressão horizontal desejada

*** O número esta entre 00~15. À medida que o número é aumentando, a posição de impressão deslocará para direita**

5. Pressione o botão ENTER para confirmar o ajuste da posição horizontal
6. Pressione ⊞ ou ⊟ para ajustar o tamanho do caracter da impressão
7. Pressione o botão ENTER para confirmar o ajuste e logo a opção do menu passará para 06
7. Caso ainda deseje alterar as configurações repita os passos acima ou deslize o botão [SETUP] para a direita para concluir alterações e sair do menu de ajuste.

06. Configuração de Auto Detecção de Quinzena do Cartão Ponto

1. Para entrar no modo de configuração deslize botão [SETUP] para esquerda, pressione botão ⊞ ou ⊟ e selecione a opção 06, com o objetivo de configurar a autodetecção do cartão ponto
2. Pressione o botão ENTER para ir as configurações
3. Pressione ⊞ ou ⊟ podendo ajustar entre 00 - 01

*** 00 – Ativa a auto detecção da quinzena do cartão, desta forma o equipamento não irá imprimir em uma quinzena que esteja fora da data atual.**

*** 01 - Desligado para auto detecção de cartão ponto**

4. Pressione o botão ENTER para confirmar o ajuste e logo a opção do menu passará para 07
5. Caso ainda deseje alterar as configurações repita os passos acima ou deslize o botão [SETUP] para a direita para concluir alterações e sair do menu ajuste.

07. Configurar Modo Horário 12h / 24h

1. Para entrar no modo de configuração deslize botão [SETUP] para esquerda , pressione botão ⊞ ou ⊟ e selecione a opção 07 para configurar o modo de exibição do horário
2. Pressione o botão ENTER
3. Pressione ⊞ ou ⊟ para selecionar o modo de hora desejado 12h/24h

*** modo 12 de horas (ex: 1:00 PM)**

*** modo 24 de horas (ex: 13:00 PM)**

4. Pressione o botão ENTER para confirmar o ajuste e logo a opção do menu passará para 08
5. Caso ainda deseje alterar as configurações repita os passos acima ou deslize o botão [SETUP] para a direita para concluir alterações e sair do menu de ajuste.

08. Configurar Formato do Cartão (configuração de linha 0 e vazia)

1. Para entrar no modo de configuração deslize botão [SETUP] para esquerda , pressione botão ⊞ ou ⊟ e selecione a opção 08 para configurar o formato do cartão
2. Pressione o botão ENTER
3. Pressione ⊞ ou ⊟ para escolha do formato do cartão ponto

*00 – Determina que a 1° linha, seja a linha vazia (padrão inicial do cartão ponto)
*01 – Determina que a 16° linha, seja a linha vazia

4. Pressione ENTER para confirmar as configurações e logo a opção do menu passará para 09

6. Caso ainda deseje alterar as configurações repita os passos acima ou deslize o botão [SETUP] para a direita para concluir alterações e sair do menu ajuste.

09. Configurar Horário de Verão

1. Para entrar no modo de configuração deslize botão [SETUP] para esquerda , pressione botão ⊞ ou ⊟ e selecione a opção 09 para configurar o horário de verão

2. Pressione o botão ENTER

3. Pressione ⊞ ou ⊟ para selecionar o Início do mês para o horário de verão

4. Pressione botão ENTER para confirmar a escolha do mês

5. Pressione ⊞ ou ⊟ para ajustar o dia inicial do horário de verão

6. Pressione ENTER para confirmar a escolha do dia

7. Pressione ⊞ ou ⊟ para ajustar a hora Inicial do horário de verão

8. Mostra quando será o fim do horário de verão

9. Pressione ⊞ ou ⊟ para ajustar o mês que será o término do horário de verão

10. Pressione ENTER para confirmar o mês que terminará o horário de verão

11. Pressione ⊞ ou ⊟ para ajustar o dia que será o termino do horário de verão

12. Pressione ENTER para confirmar configurações

13. Pressione ⊞ ou ⊟ para ajustar a hora que será o termino do horário de verão

14. Pressione ENTER para confirmar o horário e a opção do menu passará para 10

16. Caso ainda deseje alterar as configurações repita os passos acima ou deslize o botão [SETUP] para a direita para concluir alterações e sair do menu ajuste

OBS: No momento do horário de verão será automaticamente avançado uma hora e no final o horário irá retroceder uma hora. Para não ter horário de verão, defina o mês para 00.

10. Configurar o Formato de Impressão (minutos/centésimos)

1. Para entrar no modo de configuração deslize botão [SETUP] para esquerda, pressione botão ⊞ ou ⊟ e selecione a opção 10 para configurar o formato de impressão

2. Pressione o botão ENTER

3. Pressione ⊞ ou ⊟ para selecionar o formato de impressão desejado

*00 – Modo de impressão de minutos
*01 – Modo de impressão centesimal

4. Pressione botão ENTER para confirmar configurações e a opção do menu passará para 11

5. Caso ainda deseje alterar as configurações repita os passos acima ou deslize o botão [SETUP] para a direita para concluir alterações e sair do menu ajuste.

11. Configurar tipo de cartão semanal ou mensal

1. Para entrar no modo de configuração deslize botão [SETUP] para esquerda, pressione botão ⊞ ou ⊟ e selecione a opção 11 para configurar o tipo de cartão

2. Pressione o botão ENTER

3. Pressione ⊞ ou ⊟ para selecionar 00 ou 01 dependendo do tipo do cartão ponto

   01 - cartão ponto semanal

   00 - cartão ponto mensal

   A. se 01 – cartão ponto semanal é escolhido. O visor irá se adequar para a definição de dias de semana

   B. Pressione ⊞ ou ⊟ para selecionar quantos dias o funcionário irá trabalhar (para configuração de cartão semanal somente)

4. Pressione botão ENTER para confirmar

5. Caso ainda deseje alterar as configurações repita os passos acima ou deslize o botão [SETUP] para a direita para concluir alterações e sair do menu ajuste.

*Grupo: perfil criado pelo usuário para realização de alguma ação, em algum determinado horário especificado.

12. Configurar Cor da Impressão

1. Entre no modo de configuração e pressione o botão COLOR para ir as configurações da cor da impressão
2. Pressione ⊞ ou ⊟ para selecionar um grupo . Se não houver nenhum grupo criado, escolher o grupo número 01 como padrão inicial para realizar ajustes.
3. pressione ENTER para confirmar grupo escolhido
4. Pressione ⊞ ou ⊟ para ajustar hora que a cor da impressão vai ser trocada, pressione ENTER para confirmar
5. Pressione ⊞ ou ⊟ para selecionar o minuto que a cor da impressão vai ser trocada, pressione ENTER para confirmar escolha
6. Pressione ⊞ ou ⊟ para selecionar cores : 01 (cor preta)/ 02 (cor vermelha) e pressione ENTER para confirmar escolha, equipamento ira pular para o próximo grupo
7. Pressione ⊞ ou ⊟ para selecionar dia da semana que iniciará a troca de cor e pressione ENTER para confirmar a escolha
8. Caso ainda deseje alterar as configurações repita os passos acima ou deslize o botão [SETUP] para a direita para concluir alterações e sair do menu ajuste.

13. Configurar Alertas Sonoros



1. Para entrar no modo de configuração deslize botão [SETUP] para esquerda
2. Pressione botão MUSIC para entrar nas configurações
3. Pressione ⊞ ou ⊟ para selecionar um grupo . Se não houver nenhum grupo criado, escolher o grupo número 01 como padrão inicial para realizar ajustes
4. Pressione ENTER para ir as configurações
5. Pressione ⊞ ou ⊟ para ajustar hora, pressione ENTER para confirmar
6. Pressione ⊞ ou ⊟ para ajustar minutos, pressione ENTER para confirmar escolha
7. Pressione ⊞ ou ⊟ e escolha o tempo de duração dos alertas vai de 00 ate 12 segundos, pressione ENTER para confirmar tempo, e logo irá passar para o próximo grupo

6. Caso ainda deseje alterar as configurações repita os passos acima ou deslize o botão [SETUP] para a direita para concluir alterações e sair do menu ajuste.

14. Configurar Alertas Sonoros



1. Entre no modo de configuração e pressione botão COLUMN para ir as configurações da coluna automática
2. Pressione ⊞ ou ⊟ para selecionar um grupo . Se não houver nenhum grupo criado, escolher o grupo número 01 como padrão inicial para realizar ajustes.
3. Pressione ENTER
4. Pressione ⊞ ou ⊟ para selecionar a hora desejada , pressione ENTER para confirmar
5. Pressione ⊞ ou ⊟ para selecionar o minuto desejado, pressione ENTER para confirmar
6. Pressione ⊞ ou ⊟ para selecionar a coluna desejada do 1 ao 6
7. Continue ajustando as seguintes configurações escolhendo uma opção no menu ou deslize o botão [SETUP] para a direita para concluir alterações e sair do menu ajuste.

15. Solução de Problemas

Problemas	Razão	Soluções
Equipamento não consegue puxar o cartão automaticamente	- Falta de energia - Má conexão com a energia - Retirar ou inserir o cartão com força	- Verifique energia vindo da rede elétrica - Verificar a tomada de alimentaçã - Verificar a inserção do cartão
Relógio parou	- Falta de energia - Má conexão com a energia	- Esperar pela volta de energia - Verificar a alimentação
O horário passa muito rápido ou lentamente	- A configuração não está correta - Energia parou por um longo tempo	- Ajuste o horário corretamente - Reiniciar equipamento
Cor de impressão muito clara	A fita não está no lugar correto	Coloque a fita no lugar correto
A posição de impressão está errada	O uso não está correto ou a configuração não está correta	Verificar a inserção do cartão ponto
Sem impressão com bip longo	Insira o cartão ponto com o outro lado para fora	Insira-o novamente corretamente
Imprimindo com data errada	Configuração de data errada	Reconfigurar data
Impressão desordenada	O uso não está correto	Verificar a inserção do cartão

16. Notas para uso Diário

1. Não deve sofrer quedas ou grandes impactos;
2. Evite a exposição à água ou poeira em excesso;
3. Manter afastado do calor e de soluções orgânicas;
4. A bateria possui autonomia média de 1 ano, em condições normais de uso e ambiente.

17. Requisitos e especificações

Fonte de Energia	[ ] 100~240V 0,19A [ ] 14,0V 2,0A
Temperatura de Trabalho	0°C ~ 40°C
Umidade de Trabalho	10% ~ 80%
Peso Líquido da Máquina	1,6 KG
Tamanho do Cartão	85 – 85,5MM x 186MM (largura*altura)

Observação

Cores: Ajuste cores VERMELHA ou PRETA, com até 24 grupos para programar quando ocorrerá a mudança de cor.

Alertas Sonoros: Para Ajustar o tempo da música é de 01 a 12 segundos com até 24 grupos com hora inicial para toque das mesmas.

Coluna: Ajuste a hora e o dia para cada mudança de coluna, até 24 grupos.

17. Gabarito de Furação

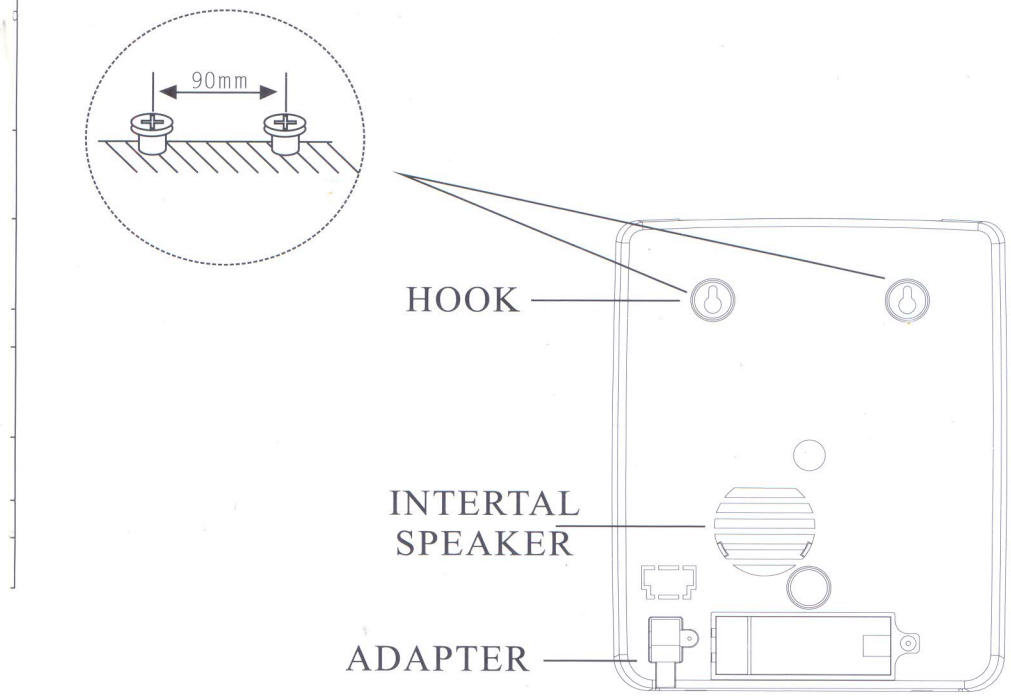

DIXI

41 3226 0317
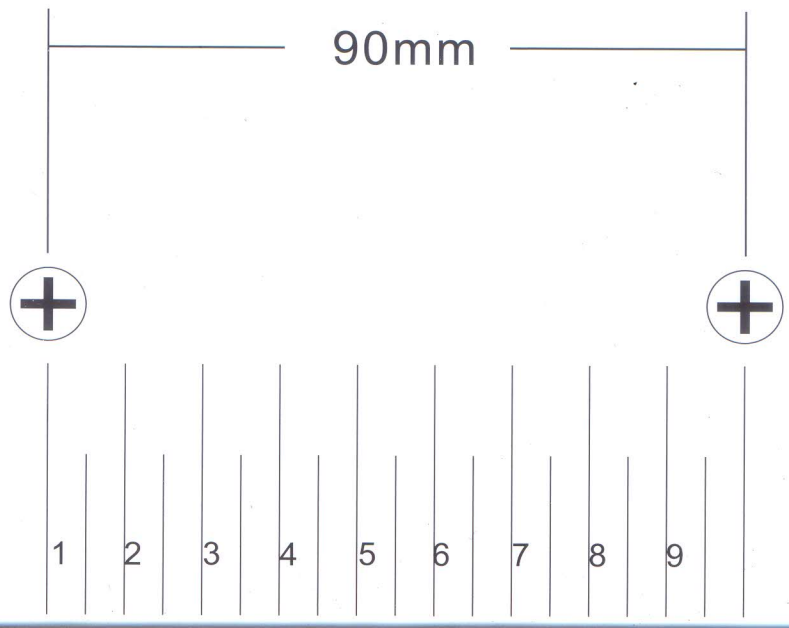
www.dixisa.com.br